


取扱説明書

引戸門扉

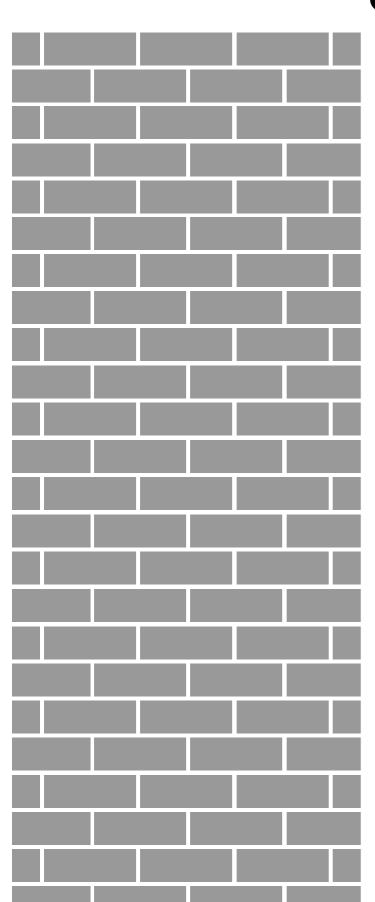

このたびは、東洋エクステリア製品を お買い上げいただきまして、まことに ありがとうございます。

400


1.各部の名称 •••••••]
2.安全のために必ず守ってください •••••••]
3.お手入れについて ・・・・・・・・・・・ 2
4.修理 •••••••• 2


●製品を安全に正しくお使いいただくために、ご使用になる前にこの取扱説明書を最後までお読みください。 お読みになったあとは、たいせつに保存してください。

各部の名称

(1) 片引きタイプ(Aタイプ)


(2) 開き戸付きタイプ (Bタイプ)

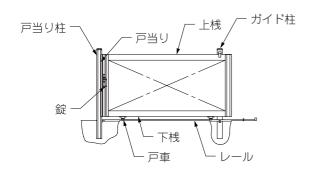


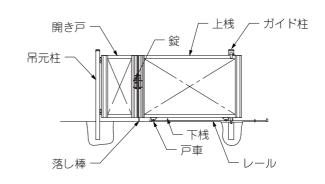

(3) 両引きタイプ (Cタイプ)

(4) 複連タイプ (ステンシャイン引戸のみ)

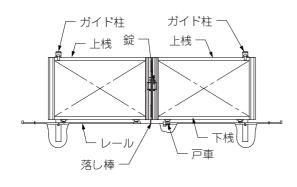


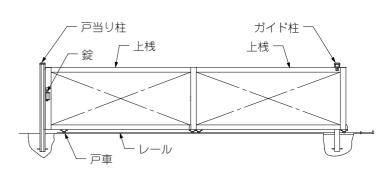

複連A本体

複連B本体

安全のために必ず守ってください

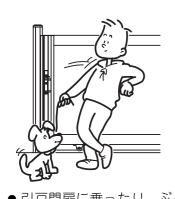

ださい。



● 引戸門扉に乗ったり、ぶらさがっ ●引戸門扉は把手を持って開閉し、 まれないよう注意してください。

転倒、転落のおそれがあります。


たり、寄りかかったりしないでく

- 付近にいる人や自分が手足をはさ
- ケガをするおそれがあります。



● 落し棒受けの土砂は必ず取り除い てください。落し棒のかかりが浅 いと強風にあおられて引戸や門扉 が倒れたり、開いて、人や物にあ たるおそれがあります。



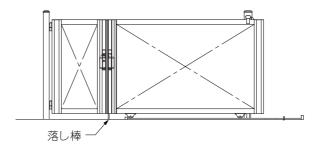

- 引戸および開き戸を使用しない場合は、必ず閉めてから施錠および落し棒を落としてください。
 - ・開き戸付きシャレオ引戸は、引戸の落し棒を落としてください。
 - ・開き戸付きステンシャイン 引戸とアルスライド1型引戸は、引戸と開き戸の両方の落し棒を落としてください。
- 施錠および落し棒を落としていないと強風にあおられて扉が開いたり、道路側に飛び出して**人や物にあたるおそれがあります。**
- 開き戸付きタイプの場合は車の出入り時に必ず、開き戸の落し棒を落としてください。落とさないと**車が傷つくおそれがあります**。

3 お手入れについて

- (1) 年に2~3回水洗いをし、拭きとってください。
 - 汚れがひどい場合には、中性洗剤をうすめた液で汚れを落したあとで、洗剤が残らぬようよく水洗い をし拭きとってください。
 - シンナー、ベンジン等の有機溶剤は使用しないでください。塗料がはげたりすることがあります。
- (2) キズは補修してください。
 - あやまってキズをつけた場合は、補修塗料で補修してください。放置すると腐食の原因になります。
 - アルミタイプには当社純正補修塗料があります。
- (3) その他



● レール周辺の土砂等はたまらないよう、時々清掃してください。レール周辺に土砂等がたまると戸車に干渉 してスムーズな走行のさまたげになります。

4 修理

製品に異常が生じたときは、施工店または、最寄りの東洋エクステリア各支店・営業所にご相談ください。

修理を依頼されるときは、下記のことをお知らせください。

故障の状況	できるだけ詳しく
製品名	製品にシール表示してある製品名
施工日	年 月 日
ご氏名	
ご住所	
電話番号	
道 順	付近の目印などもお知らせください



札幌営業所 011-640-8000(代) 東北支店 022-246-7510(代) 関東東支店 043-207-8251(代) 関東西支店 03-3290-8510(代)

長野営業所 026-263-0861(代) 静岡営業所 054-238-3301(代) 中京支店 052-807-5501(代) 関西支店 06-6844-9232(代) 中国支店 086-478-5533(代) 広島営業所 082-849-5660(代) 九州支店 0943-32-3100(代) 南九州営業所 099-256-8955(代)

一 お客様相談室 — 000120-171-705

